


1. Starta upp en webbläsare. Skriv <http://192.168.1.254/> i webbläsarens fönster.




2. Det här inloggningsfönstret öppnas, skriv användarnamn **"admin"** och lösenord är **"admin"**.



3. På menyn till vänster klickar du på **"Hemmanätverk"**.

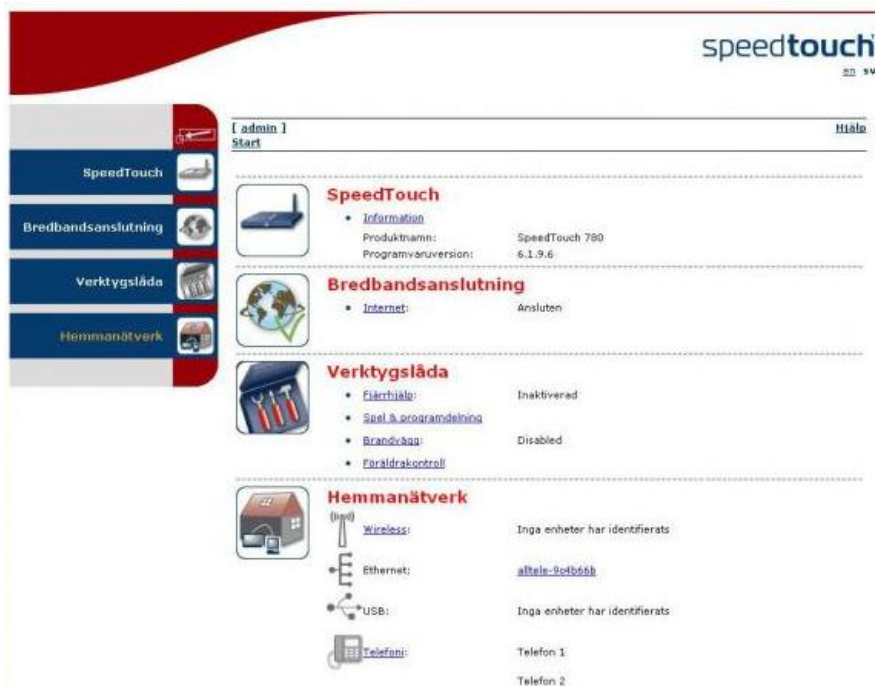

4. Tryck på "WLAN: SpeedTouchXXXX".

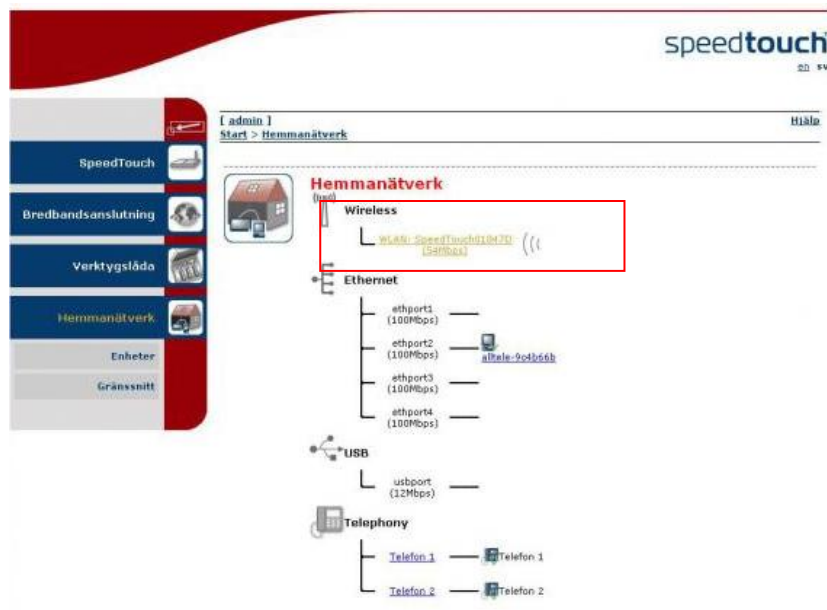

5. Långt uppe till höger klickar du "Konfigurera".



6. Bocka för "**Gränssnitt aktiverat**".

För att byta trådlös kanal väljer du:

Kanalval: Manuellt, sedan väljer du vilken kanal du vill mellan 1-13.

64 bit WEP kräver 10 tecken i krypteringsnyckeln.

128 bit WEP kräver 26 tecken i krypteringsnyckeln.

Krypteringsnyckeln får innehålla 0-9 samt A-F.

WPA kräver 8 tecken i krypteringsnyckeln (0-9 & A-Z)

The screenshot shows the SpeedTouch web interface for configuring a wireless access point. The page title is "Trådlös åtkomstpunkt - SpeedTouch01847D". The configuration is divided into two main sections: "Konfiguration" and "Säkerhet".

Konfiguration:

- Gränssnitt aktiverat:
- Fysisk adress: 00:14:7F:B2:9B:1B
- Nätverksnamn (SSID): SpeedTouch01847D
- Gränssnittstyp: 802.11b/g
- Faktisk hastighet: 54 Mbps
- Kanalval: Automatisk
- Region: Europe
- Kanal: 1
- Tillåt multicast från bredbandsnätverk:

Säkerhet:

- Broadcast Network Name:
- Tillåt nya enheter: Nya stationer tilläts (automatiskt)
- Encryption: Inaktiverad, Använd WEP-kryptering, Använd WPA-PSK-kryptering
- WEP-nyckellängd: 64 bit
- WEP-krypteringsnyckel: 2878251E8E

Buttons: "Använd" and "Avbryt".

Footer: "Välj en uppgift..." and "Konfigurera WDS".

För att spara inställningarna trycker du "Använd".

Nu är det klart!