



**Steg 1.** Öppna din webbläsare (ex. Internet Explorer) och skriv in <http://192.168.1.1> i adressfältet och tryck Enter.

Tryck på "Run Wizard"

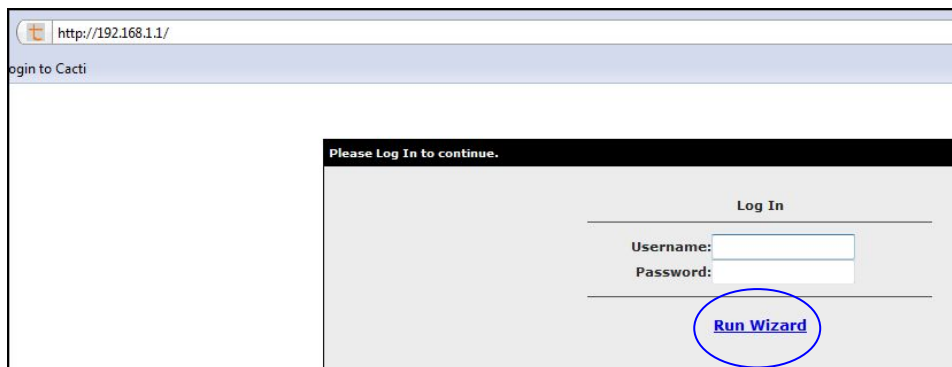

**Steg 2.** Välj "English" och tryck på "Next"

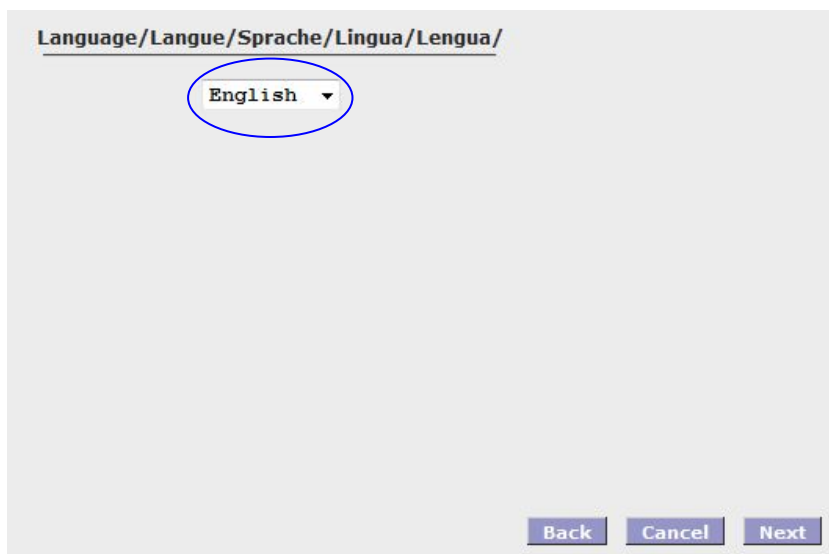

**Steg 3.** Ange koden **3241** i rutan och tryck på "Next"

**Vood Centre Manager (VCM) Code**

Enter the code (4 digit or 12 digit) obtained from your operator.

Code:

**Steg 4.** Välj "DHCP" under rubriken Choose Connection Type, "LLC" under rubriken Encapsulation och ange VPI **8** och VCI **35** i rutorna under rubriken Virtual Channel Path.

Tryck sedan på "Next"

**Choose Connection type**

PPPOE:   
PPPOA:   
CLIP:   
STATIC:   
DHCP:

**Encapsulation**


LLC:   
VC:

**Virtual Channel Path**

VPI:   
VCI:

**Steg 5.** Klicka på "Activate" för att komma vidare.

**Steg 6.** Vänta det antal minuter som visas i rutan Activating changes.

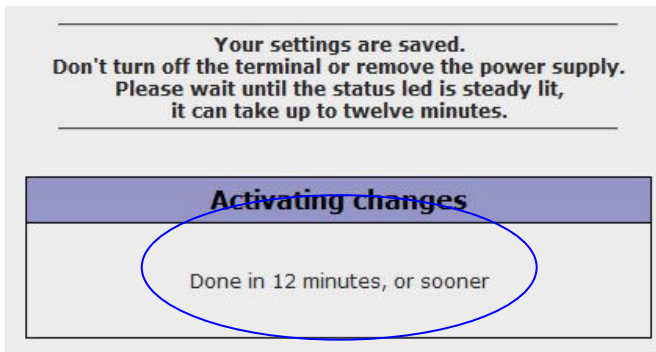

OM det inte fungerar efter tiden löpt ut, starta om modemmet vänta i ca 5 minuter och prova igen.

OM det fortfarande inte fungerar måste du göra en fabriksåterställning och köra guiden ovan en gång till!

För att återställa modemmet måste du använda dig av en spetsig penna eller ett gem.

1. Stick in det spetsiga föremålet på baksidan av modemmet i hålet som heter "reset" håll inne i cirka 10 sekunder.
2. Då lamporna till höger på modemmet börjar lysa fast släpp då efter och lyssna efter ett "klick".
3. Vänta i cirka 5 minuter innan du kör guiden ovan igen.