



Om du har ett annat modem vänligen se guiden som följer med ditt modem.

**Steg 1.** . Öppna din webbläsare (ex. Internet Explorer) och skriv in <http://192.168.1.1> i adressfältet och tryck Enter.

Tryck på "Run Wizard"

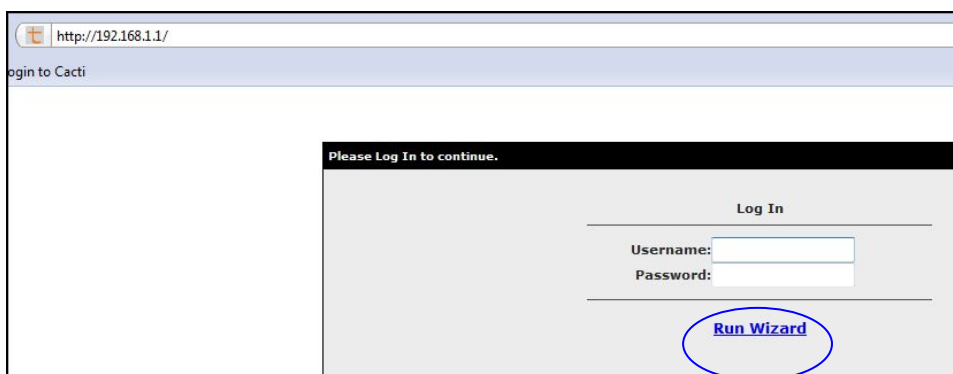

**Steg 2.** Välj "English" och tryck på "Next"

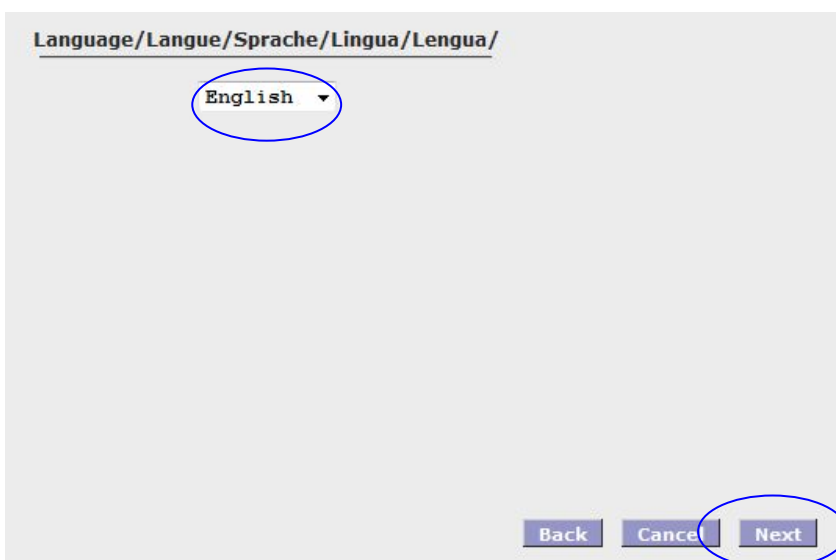

**Steg 3.** Ange koden **3241** och tryck på "Next"

**Vood Centre Manager (VCM) Code**

Enter the code (4 digit or 12 digit) obtained from your operator.

Code:

**Steg 4.** Välj "DHCP" under rubriken Choose Connection Type, "LLC" under rubriken Encapsulation och ange VPI **8** och VCI **35** i rutorna under rubriken Virtual Channel Path.

Tryck sedan på "Next"

**Choose Connection type**

PPPOE:   
PPPOA:   
CLIP:   
STATIC:   
DHCP:

**Encapsulation**

LLC:   
VC:

**Virtual Channel Path**

VPI:   
VCI:

**Steg 5.** Ange användarnamn (User Name) och lösenordet(Password) som finns på första sidan.



**Configure User Name and Password**


User Name

Password

**Steg 6.** Klicka på "Activate" för att komma vidare.



**Steg 7.** Vänta det antal minuter som visas i rutan Activating changes.

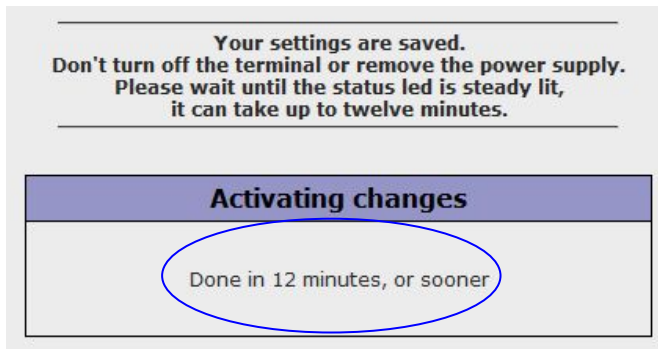

**Your settings are saved.**  
**Don't turn off the terminal or remove the power supply.**  
**Please wait until the status led is steady lit,**  
**it can take up to twelve minutes.**

**Activating changes**

Done in 12 minutes, or sooner

OM det inte fungerar efter tiden löpt ut, starta då om modemmet vänta i cirka 5 minuter och prova igen.

OM det fortfarande inte fungerar måste du göra en fabriksåterställning och köra guiden ovan en gång till!

För att återställa modemmet måste du använda dig av en spetsig penna eller ett gem.

1. Stick in det spetsiga föremålet på baksidan av modemmet i hålet som heter "reset" håll inne i cirka 10 sekunder.
2. Då lamporna till höger på modemmet börjar lysa fast släpp då efter och lyssna efter ett "klick".
3. Vänta i cirka 5 minuter innan du kör guiden ovan igen.